

施工の流れ！


STEP1



防水養生

ビニールシート等で施工する窓の周辺をしっかりと養生して、家具、床、カーテンなどが濡れないようにします。

STEP2

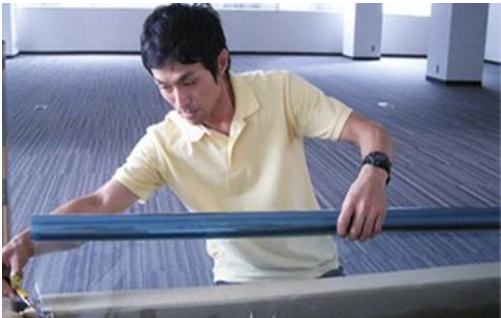

フィルムのカット


貼付ける窓ガラスのサイズより少し大きめに、フィルムをカットします。

STEP3



サッシ、ガラスの清掃

ガラス表面やサッシに付いているコーキングのカスやホコリなどを、専用工具（スクレーパー、スクイジーなど）でしっかりと掃除します。

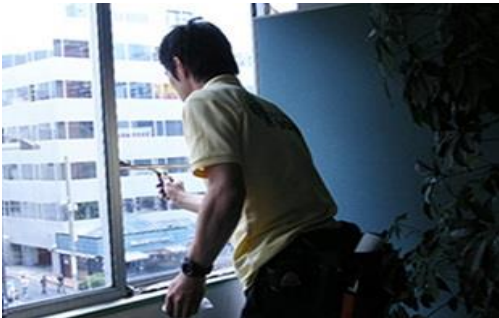

特に、フィルムの張替え時は、ガラス表面の接着剤を丁寧に剥がすため、少々お時間がかかります。

STEP4



フィルムの貼り付けと仮圧着

中性洗剤を水で薄めた溶液をガラス面とフィルムの貼り付け面にスプレーで噴霧し位置を合わせながら慎重にフィルムを貼り付けた後に仮圧着します。



仮貼り付け時、ガラス面とフィルムの貼り付け面にスプレーした溶液が下側に垂れますが、養生シートを敷いていますのでご安心ください。

施工の流れ！

STEP5



エッジカット

サッシ枠の大きさに合わせてフィルムをカットします。




カットの際に、フィルムとコーキングの間は1~3mm程度の間隙を空けて貼り付けします。

STEP6



フィルムの本圧着

スキージーやヘラを使用して、フィルムとガラスの間に残っている水分や気泡を丁寧に外へ押し出します。

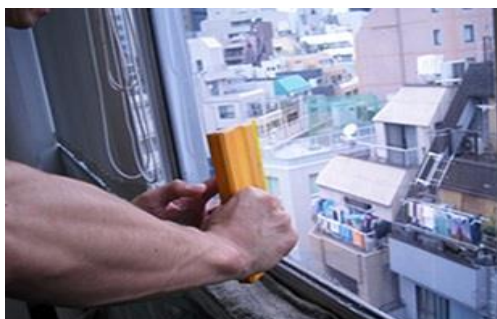

Finish!



清掃と点検

フィルムとガラスの間にゴミの混在が無いか、表面の折れや傷が無いかを確認し問題無ければ養生シートを撤去します。



サッシ周りなどの水をふき取ります。
『本当にフィルムを貼ったのですか？』と聞かれるほど、きれいな仕上がりになります。