窓ガラスフィルムの貼り方

注意ポイント付き!

ガラスフィルムの重要性


最近では、地震対策飛散防止、防犯、熱線遮断、紫外線防止、近赤外線、断熱効果、室内の退色防止、西日対策、プライバシー保護、防虫、装飾など各種機能やファッションも含めたガラスフィルムが多く使われるようになりました。

自分でガラスフィルム貼りに挑戦したい方に少しでも参考になれば幸いです。また、プロも 注意するポイントも明記していますので参考にしてください。

準備するもの




貼り方:窓ガラスサイズの測定をしましょう

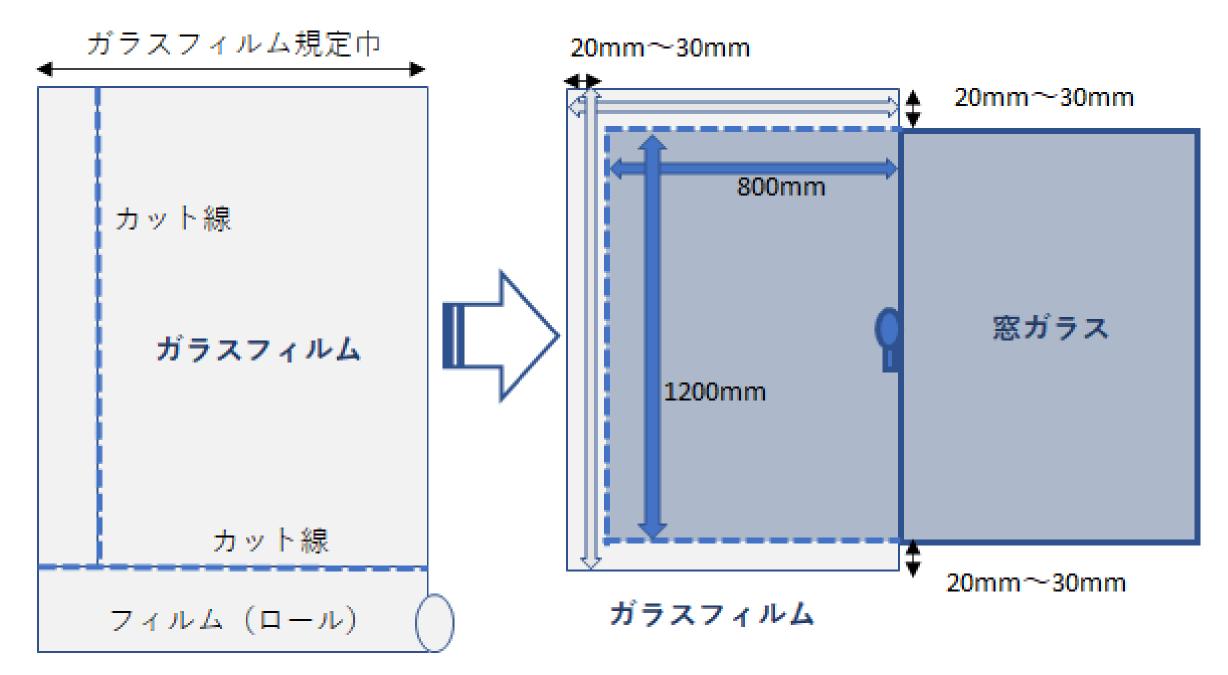

窓ガラスのサイズ(横、縦)を測りましょう。上記の図で左側がガラスフィルムを貼る 窓ガラスを示します。また、右側はご購入されたガラスフィルムを示します。 この段階では測ったサイズをメモに残してください。

貼り方:ガラスフィルムのカット方法(1)

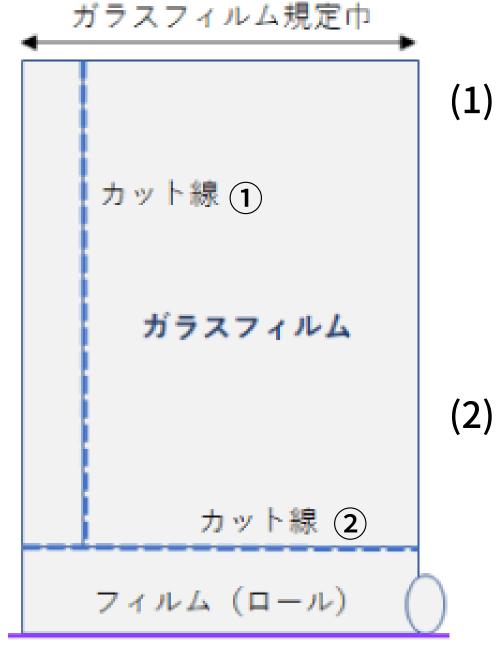

(1)





イズ690mm ①フィルムのカット位置 は690mm+20~30mmの

左写真よりガラスの横サ

位置がカット線になりま

す。



左写真よりガラスの縦サ イズ830mm

②フィルムのカット位置 (は830mm+40~60mmの) 位置がカット線になりま

す。







左の写真:ご購入された ガラスフィルム

真ん中の写真:カット線

①の位置決め

ポイント:右の写真でプ ラスティック部分を考慮

貼り方:ガラスフィルムのカット方法(2)



(1)



左の写真:カット線にカ

ッターをセット

右の写真:縦のカットサ イズにメジャーをセット

 $(830 \text{mm} + 40 \sim 60 \text{mm})$





左の写真:フィルムに切

り込みを入れる

右の写真:切り込み入れ た所とフィルムの右端を 持って、縦のカットサイ

ズまで引っ張る

(3)





左の写真:フィルムの箱

までフィルムを丸める

右の写真:箱の淵に沿っ

てカッターでフィルムを

カット



ポイント:カット完 了後、フィルムの真 ん中をマスキングテ ープで固定。その 後、写真のように両 面にセロテープを貼 る(剥がしやすくす る)

貼り方:養生をしましょう



ガラスフィルムの施工は水分を多く使います。ガラスフィルムを 貼る窓ガラスしたに養生(マスカー、タオル)をすることで、床 ジュータンなどを濡らさないようにします

ポイント:緑部分は養生テープになっていますが、サッシ部分に 貼り付けるようにしましょう。木類に貼ると、剥がすときに木類 の表面も剥がれる場合がありますので注意しましょう

貼り方:窓の清掃をしましょう(清掃は重要ポイントです)

5 (1




ペットボトルに中性 洗剤を数滴たらし、 水を3/4入れよく振 り交ぜる

(2)


窓ガラスの4辺に多めに 吹きかけます

(3)

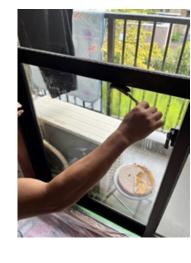

我々はブラシで清掃 しますが、スポンジ で汚れを取ります。 ポイント:汚れを取 る際はサッシ部分も 行ってください

(4)

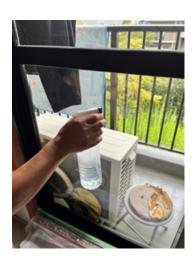

掃除した部分に多めに吹 きかけます

(5)



掃除した部分をタオル で拭き取ります(おす すめはキッチンペーパ ー)

(6)



窓ガラス全体に吹きか け、スポンジで擦り汚れ を落とす

(7)



ポイント:鍵のところ はカッターで汚れを落 とします

(8)



窓ガラス全体を水切りワイパーでガラス面を綺麗 にする

(9)



窓ガラスの4辺とサッシ 部分を綺麗ふき取ります ポイント:必ずサッシ部 分も行いましょう

貼り方:ガラスフィルムを貼る準備(セパレート剥がし)

6








(2)



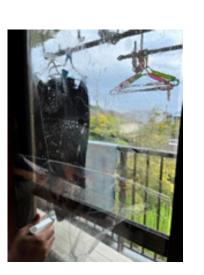


2人作業の場合、一人りがフィルムを 持ち、もう一人がセパレートを剥がし ます 1人作業の場合、別のガラスに霧吹きで水を吹きかけ、そこにガラスフィルムを乗せ、セパレートを剥がします

ポイント:

①:セパレートを剥がす際は、霧吹きで接着面に吹きかけながら少しづつ剥がしま す。また、接着面を触る(2人作業の場合、フィルムを持つ人。1人作業の場合、 セパレートを剥がす際にフィルムを押さえる場合)際は、触る指に霧吹きで十分に 指を濡らしてください(指紋が付きにくくなります)。

②:2人作業の場合、フィルムを持つ人はフィルムをピーンと、横に引っ張り持つよ うにしてください。

貼り方:ガラスフィルムを貼りましょう(1)

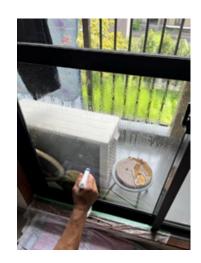

窓ガラス全体に霧吹きで 多めに吹きかけます。

(2)

窓ガラスの鍵を避けてフ ィルムを乗せ、鍵の裏へ ズラシます

ポイント:鍵の裏へズラ ス際、ゴム部分から 2~3mm程度あけましょう


(3)



窓ガラス全体に霧吹きで (4) 吹きかけ、スキージーで 仮止めします



仮止めは左の 図のよう に"T"字型に水 抜きをします

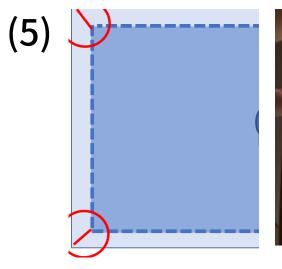




クロスヘラで 点線部分を軽 く押さえます

ポイント:隅(〇印)のところは、軽 く押さえた後、隅に切り込みを入れる ことで、フィルムが折れたりする危険 性を回避できます

(6)





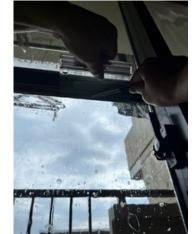

ポイント1:クロスヘラは窓ガラスに強く押 さえず垂直にすることを意識しましょう。

カッターの刃でカットしながらクロスへラを サッシに押しつけつるようにカットします

(5)の図中、3辺の点線をカットします





ポイント2:クロスヘラは鋭角を進行方向に 向けて移動させます。







ポイント3:隅付近は無理をせずにカッター を持ち換えて切ります(ここはちょっとムズ) イのですが、ゆっくりカットをすることをお ススメします)

貼り方:ガラスフィルムを貼りましょう(2)

8 (1)

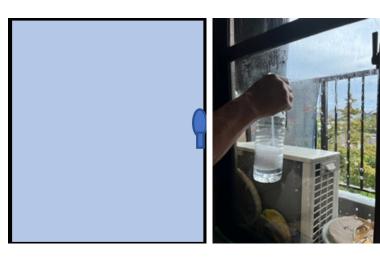


フィルムの上 (2) から全体的に 霧吹きで吹き かけます

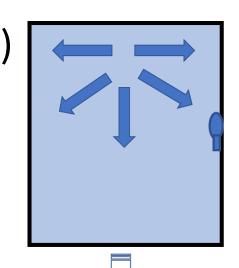


少しづつ上部 中央から矢印 の方向に水抜 きします

(3)

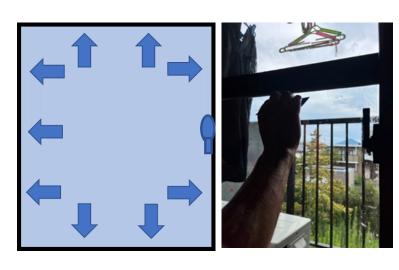

4 辺を水抜きを します

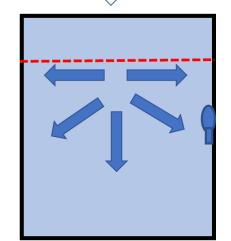


ポイント1:一気に水 抜きをするのではな く、少しづつ水抜きを することで、水泡が残 りにくくなります

(4)




全体をキッチンペーパーで拭き 水泡が無いか確 認する

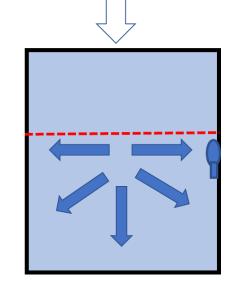


ポイント2:4辺のゴム手前20mmを残します。また抜きにくい場合は、無理せず、その箇所を霧吹きで吹きかける


(5)

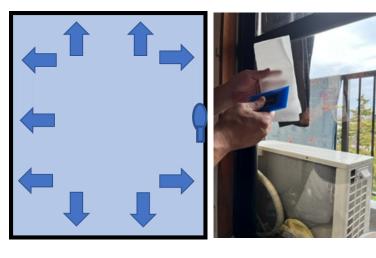


仕上で4辺をス (6) キージにキッチ ンペーパーを巻 き水抜きをしま す

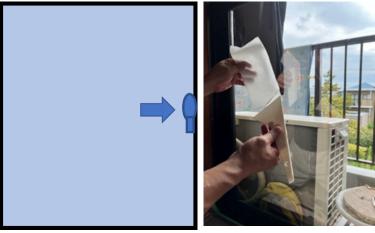

鍵の裏をヘラに キッチンペーパ ーを巻き水抜き を行う

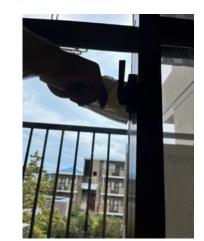

5)

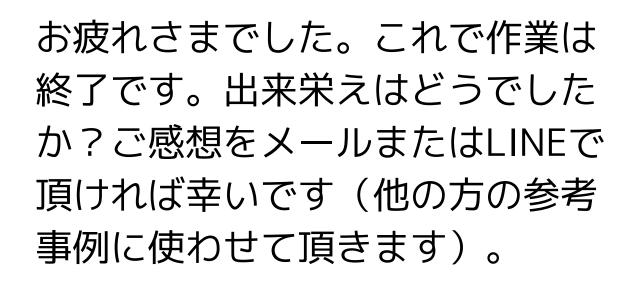

最終ポイント:剥がしたセパレートを広げ、そこにカットしたフィルムなどを包むとゴミとして纏められます。

ガラスフィルム施工後について、完全に乾くまで1~2 週間かかります。しばらくは窓掃除は控えてください。

窓ガラス掃除の方法

ガラスフィルムを貼った窓ガラスのお掃除で注意点が御座います。

手順1 やわらかい雑巾(タオル)を水に濡らし拭きます(こすらない)

手順2 やわらかい雑巾(タオル)で拭き取ります

※こすったり、ザラザラした雑巾(タオル)ですと、傷がつく場合あります。 ご注意願います。

注)ガラスクリーナーなど(薬品)を使用しないでください。劣化の原因になります。ただし消毒などのアルコール類は少な目であれば、問題ありません。

ご感想を以下からお願い致します。





LINE公式お問い合わせは こちらから



お問い合わせフォームは こちらから